




CONTROLE REMOTO YAW1F MANUAL DE OPERAÇÃO

Operação e instrução do controle remoto

■ Botões do controle remoto

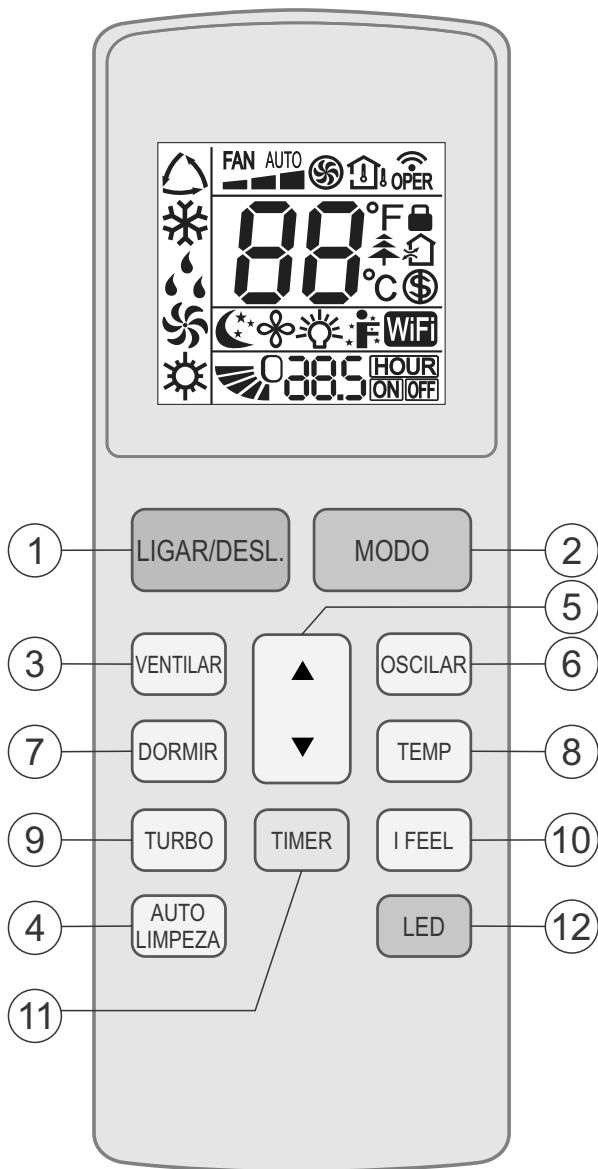



■ Introdução dos ícones do visor

	I FEEL	
	VELOCIDADE CONFIGURADA	
	TURBO	
	ENVIAR SINAL	
Modo de operação		MODO AUTOMÁTICO
		MODO REFRIGERAÇÃO
		MODO DESUMIDIFICAÇÃO
		MODO VENTILAÇÃO
		MODO AQUECIMENTO
	DORMIR	
	AQUECIMENTO A 8°C	
	MODO SAÚDE	
	RENOVAÇÃO DE AR	
	AUTO LIMPEZA	
		TEMP. CONFIGURADA
		TEMP. AMBIENTE INTERNO
		TEMP. AMBIENTE EXTERNO
	DISPLAY LED	
	WIFI	
	HORÁRIO CONFIGURADO	
	TIMER ON / TIMER OFF	
	LED	
	OSCILAR	
	CADEADO	

Descrição das funções do controle remoto

NOTA


- Este é um controle remoto de uso geral. Pode ser usado para ar-condicionado com multifunções. Caso alguma função não esteja disponível no aparelho, o mesmo não responderá ao comando.
- Após energizar, o ar-condicionado fará um som. O indicador de energia “” acenderá na unidade interna. Depois disso, você pode operar o ar-condicionado usando o controle remoto.
- Com o status ligado, pressionando qualquer botão no controle remoto, o ícone de sinal “” no visor do controle remoto piscará uma vez e o ar-condicionado emitirá um som, o que significa que o sinal foi enviado para o ar-condicionado.

1. LIGAR/DESL.

Pressione este botão para ligar a unidade. Pressione este botão novamente para desligar a unidade.

2. MODO

Pressione este botão para selecionar o modo de operação.



NOTA

Modo aquecimento apenas para modelos que possuam esta configuração.

3. VENTILAR


Pressione este botão para definir a velocidade da ventilação, seguindo a sequência: AUTO, baixa, média e alta. Conforme o ciclo abaixo:



NOTA

- No modo AUTO a velocidade não pode ser selecionada.
- A velocidade no modo desumidificação é baixa e não pode ser ajustada.

4. AUTO LIMPEZA

Ao apertar o botão “**AUTO LIMPEZA**”, o ícone “” é exibido e a ventilação da unidade interna continuará ligada por alguns minutos depois de desligar o aparelho, para ser feita a desumidificação interna do evaporador. Assim, ela poderá inibir criação de bacté-

rias ou odores. Para desativá-la basta clicar novamente no botão “**AUTO LIMPEZA**” e o ícone desaparecerá.

NOTA

A função **AUTO LIMPEZA** não funciona no modo **AUTO**, ventilação e aquecimento.

5. “▲” e “▼”

Pressione este “▼” botão para diminuir a temperatura ou ajustar funções do controle.

Pressione este “▲” botão para aumentar a temperatura ou ajustar funções do controle.

NOTA


No modo **AUTO** não é possível ajustar a temperatura.

6. OSCILAR

Pressione este botão para ajustar o ângulo das aletas, também pode ser acionado o modo automático que faz com que as aletas direcionem o ar para vários sentidos de acordo com o limite selecionado.

INDICADOR DA FUNÇÃO OSCILAR:

O ângulo das aletas será alterado conforme o ciclo abaixo ilustrado:




Ao desativar a função **OSCILAR** a direção das aletas será mantida na posição atual.

NOTA

As aletas interna no sentido vertical não aplica direcionadores de ar automáticos por meio do controle remoto, pode ser direcionado manualmente através da alavanca interna para posicionamento.

7. DORMIR


Pressione este botão para ativar a função **DORMIR**. Aparecerá no visor do controle remoto este símbolo “”. Após 1 hora de funcionamento do aparelho em modo refrigeração ou aquecimento, a temperatura configurada aumentará ou diminuirá 1°C, após 2 horas, aumentará ou diminuirá 2°C, então a unidade funcionará nesta temperatura de ajuste.

NOTA

- Funciona somente nos modos refrigeração ou aquecimento.
- Modo refrigeração a temperatura aumentará.
- Modo aquecimento a temperatura diminuirá.

8. TEMP

Ao pressionar este botão, você pode ver a temperatura configurada e a temperatura interna do ambiente no visor da unidade interna. Conforme abaixo:

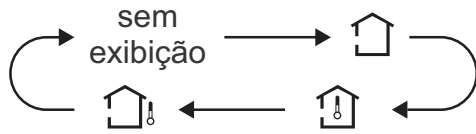

A temperatura configurada, é indicada e configurada no controle remoto.

Após alguns segundos será exibida, no visor da unidade interna, a temperatura interna do ambiente.

NOTA

A visualização da temperatura externa é disponível para alguns modelos.

9. TURBO

Quando essa função é ativada aparecerá no visor do controle remoto este ícone “

NOTA

Funciona somente nos modos refrigeração e aquecimento.

10. I FEEL

Ao pressionar este botão o ícone “

Para cancelar a função I FEEL, pressione novamente o botão e o ícone “

Por favor, coloque o controle remoto perto do usuário quando esta função estiver ativada. Não coloque o controle remoto perto de objeto de alta temperatura ou baixa temperatura, a fim de evitar a detecção de erros imprecisos da temperatura ambiente. Quando a função I FEEL é ativada, o controle remoto deve ser colocado dentro da área onde a unidade interna pode receber o sinal enviado pelo controle remoto.

11. TIMER

Sob o status ligado, aperte esse botão para definir o TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR “**HOURL OFF**”. No status de desligado, aperte esse botão para definir o TEMPORIZADOR PARALIGAR “**HOURL ON**”.

Pressione uma vez e os caracteres de “**HOURL ON**” ou “**HOURL OFF**” piscará no visor do controle remoto. Pressione a tecla “**▲**” ou “**▼**” para ajustar a configuração do temporizador, ao segurar por um tempo, o tempo mudará rapidamente.

O tempo mínimo é de 0,5 hora e o tempo máximo é de 24 horas. Ao finalizar, aperte esse botão para confirmar a configuração do temporizador e os caracteres de “**HOURL ON**” ou “**HOURL OFF**” irão parar de piscar.

Se os caracteres estiverem piscando, mas você não pressionou o botão **TIMER**, após 5 segundos, o status de configuração encerrará. Se caso o tempo definido estiver correto, aperte o botão **TIMER** novamente para confirmar o tempo e sair do status de configuração.

Para encerrar o **TIMER**, uma vez configurado, pressione uma vez o botão **TIMER** para cancelar a função.

12. LED

Ao pressionar este botão, irá apagar a luz do visor da unidade interna e o ícone “

■ Informações especiais do controle remoto

Função Cadeado

Esta função é para bloquear totalmente o controle remoto. Pressione “**▲**” e “**▼**” simultaneamente para bloquear ou desbloquear o controle remoto. Se esta função estiver ativa, aparecerá este ícone “


Mudar a unidade de temperatura °C e °F

Sob o estado desligado, pressione os botões “**▼**” e “**MODO**” simultaneamente para alternar entre as unidades de temperatura °C e °F.

Economia de energia

No modo refrigeração, pressione “**TEMP**” e “**TIMER**” simultaneamente, para iniciar a função de economia de energia. Quando a função de economia de energia é iniciada, o ícone “**SE**” aparecerá no controle remoto e no visor da unidade interna, o ar-condicionado irá ajustar a temperatura definida automaticamente de acordo com a configuração de fábrica para chegar ao melhor efeito de economia de energia. Para cancelar a função de economia de energia, repita novamente o procedimento.

Aquecimento a 8°C


No modo aquecimento, pressione “TEMP” e “TIMER” simultaneamente, para iniciar a função de aquecimento a 8°C. Quando o aquecimento de 8°C é iniciado, o ícone “” será mostrado no controle remoto e “8” no visor da unidade interna, e o ar-condicionado irá manter o estado de aquecimento em 8°C. Para cancelar a função de aquecimento de 8°C, repita novamente o procedimento. Se a unidade de temperatura estiver em °F, no visor do controle remoto aparecerá 46°F.

Limpeza Profunda

Com a unidade desligada, pressione “MODO” e “VENTILAR” simultaneamente por 5 segundos para ligar e desligar a função de LIMPEZA PROFUNDA. Quando a função estiver ligada, no painel da unidade interna irá aparecer “CL”. Durante o processo de limpeza a unidade irá realizar um resfriamento rápido e um aquecimento rápido. Talvez haja algum ruído, o qual será o som do líquido fluindo, se expandindo ou contraindo. O ar-condicionado pode soprar ar quente ou ar frio, o que é um fenômeno normal. Durante o processo de limpeza, tenha certeza de deixar o ambiente bem ventilado para evitar o desconforto.

NOTA


- A função LIMPEZA PROFUNDA deve somente trabalhar sob temperatura ambiente. Se o cômodo estiver sujo, utilize esta função 1 vez ao mês, caso contrário, faça o uso a cada 3 meses. Após ligar a função de Limpeza Profunda, você poderá sair do cômodo. Quando a função finalizar, o ar-condicionado entrará no status desligado. Caso esta função não esteja disponível no aparelho, o mesmo não responderá ao comando.
- Esta função é disponível apenas para alguns modelos.

1. Empurre para trás pressionado na parte marcada do controle remoto “”, como mostrado na figura acima, e então puxe para fora a tampa das pilhas na direção da seta.
2. Substitua por duas pilhas (AAA 1.5V) e tenha certeza de posicioná-las de acordo com a polarização correta.
3. Reinstale a tampa da caixa das pilhas.

ATENÇÃO

- Durante a operação, aponte o controle remoto para o receptor de sinal da unidade interna.
- A distância não deve ser maior do que 8m, e não deve haver obstáculos entre eles.
- O sinal pode sofrer interferência das lâmpadas fluorescentes ou de telefones. O controle deve ficar perto da unidade quando estiver operando.
- Ao substituir as pilhas, utilize o mesmo modelo mencionado acima.
- Quando não for utilizar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas.
- Se o visor do controle remoto estiver difuso ou em branco, por favor, troque as pilhas.

Substituição das pilhas do controle remoto

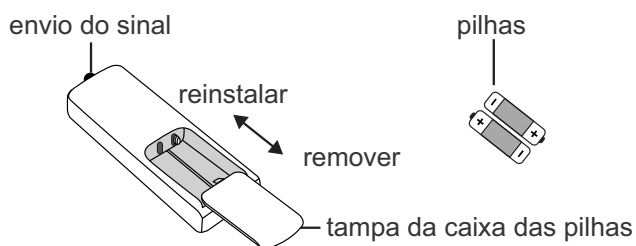



GBMWN-03-000-10/2021



MAIOR FABRICANTE DE AR-CONDICIONADO DO MUNDO

GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA

Escritório e Fábrica em Manaus
Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II, CEP:69007-002,
Manaus-AM, Brasil PABX: (92) 2123-6900

SAC	Site	E-mail	f@
0800 055 6188	gree.com.br	sac@gree-am.com.br	GreeBrasil

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

B108853