


# CONTROLE REMOTO YAY1F1 MANUAL DE OPERAÇÃO

# Operação e instrução do controle remoto

## Botões do controle remoto

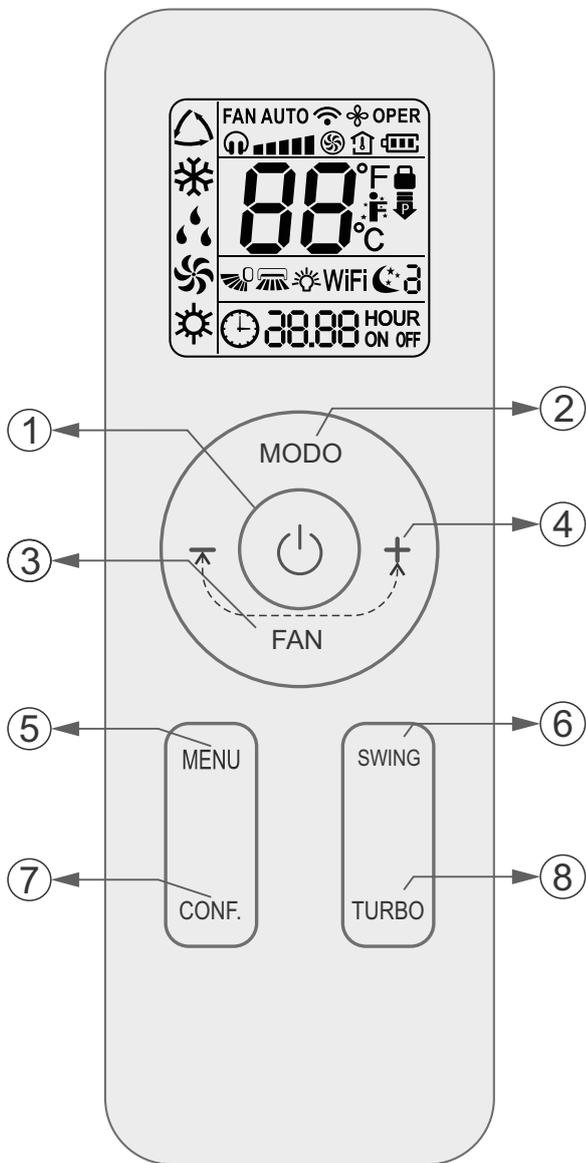

## Introdução dos ícones do visor

	I FELL	
	VELOCIDADE CONFIGURADA	
	TURBO	
	SINAL ENVIADO	
Modo de operação		MODO AUTOMÁTICO
		MODO REFRIGERAÇÃO
		MODO DESUMIDIFICAÇÃO
		MODO VENTILAÇÃO
		MODO AQUECIMENTO
	SONO	
	LED	
	LIMITAÇÃO DE POTÊNCIA	
	AUTO LIMPEZA	
	TEMP. INTERNA DO AMBI.	
	RELÓGIO	
	TEMPERATURA CONFIGURADA	
	WIFI	
	HORA CONFIGURADA	
	TIMER ON / TIMER OFF	
	SWING ESQ. e DIR.	
	SWING CIMA/BAIXO	
	CADEADO	
	SILÊNCIO	

# Descrição das funções do controle remoto

## NOTA

- Este é um controle remoto de uso geral. Pode ser usado para o ar-condicionado com multifunções. Caso alguma função não esteja disponível no aparelho, o mesmo não responderá ao comando.
- Após energizar, o ar-condicionado fará um som. O indicador de energia " ⏻ " acenderá na unidade interna. Depois disso, você pode operar o ar-condicionado usando o controle remoto.
- Com o status ligado, pressionando qualquer botão no controle remoto, o ícone de sinal " 📶 " no visor do controle remoto piscará uma vez e o ar-condicionado emitirá um som, o que significa que o sinal foi enviado para o ar-condicionado.

## 1. ⏻ LIGAR/DESLIGAR

Pressione este botão para ligar a unidade. Pressione este botão novamente para desligar a unidade.

## 2. MODO

Pressione este botão para selecionar o modo de operação.



- Modo automático, o ar-condicionado irá operar automaticamente de acordo com a temperatura ambiente. A temperatura não poderá ser ajustada e nem será exibida no controle remoto. Pressione o botão "FAN" para ajustar a velocidade da ventilação. Pressione o botão "SWING" para ajustar o ângulo do direcionador de ar.
- Modo refrigeração, o ar-condicionado irá operar no modo frio. Pressione o botão "+" ou "-" para ajustar a temperatura. Pressione o botão "FAN" para ajustar a velocidade da ventilação. Pressione o botão "SWING" para ajustar o ângulo do direcionador de ar.
- Modo desumidificação, o ar-condicionado opera em baixa velocidade. Neste modo, a velocidade da ventilação não pode ser ajustada. Aperte o botão "SWING" para ajustar o ângulo do direcionador de ar.
- Modo ventilação, o ar-condicionado irá apenas ventilar, sem refrigerar e sem aquecer. Aperte o botão "FAN" para ajustar a velocidade do ventilador. Aperte o botão "SWING" para ajustar o ângulo do direcionador de ar.
- Modo aquecimento, o ar-condicionado opera em modo reverso. Pressione o botão "+" ou "-" para ajustar a temperatura. Pressione o botão "FAN" para ajustar a velocidade da ventilação. Pressione o botão "SWING" para ajustar o ângulo do direcionador de ar.

## NOTA

- Para evitar o ar frio, após iniciar o modo de aquecimento, a unidade interna irá atrasar, cerca de 5 minutos, para ventilar. (Tempo real de atraso depende da temperatura interna).
- Faixa de temperatura do controle remoto 16 ~ 30°C (61-86 °F).
- Esta função está disponível apenas para modelos com aquecimento, caso seu aparelho não tenha essa função, a mesma não responderá o comando do controle remoto.

## 3. FAN (VENTILAÇÃO)

Pressione este botão para definir a velocidade da ventilação, seguindo a sequência: AUTO, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, 📶, em seguida de volta ao AUTO.

## NOTA


- Velocidade AUTO, o ar-condicionado selecionará a velocidade do ventilador automaticamente de acordo com a configuração de padrão de fábrica.
- Função AUTO LIMPEZA: segurando o botão "FAN" por 2s no modo refrigeração ou desumidificação, o ícone " 🌀 " é exibido e a ventilação da unidade interna continuará ligada por alguns minutos depois de desligar o aparelho, para ser feito a desumidificação interna do evaporador. AUTO LIMPEZA não funciona no modo AUTO, ventilação ou aquecimento.
- Após a desenergização do controle remoto (descarregamento da pilha), a função AUTO LIMPEZA é desativada.
- AUTO LIMPEZA: Depois de desligar a unidade pressionando o botão " ⏻ ", o ventilador interno continuará funcionando por alguns minutos em baixa velocidade. Neste período, segure o botão "FAN" por 2s para parar a ventilação da unidade interna diretamente.
- Função AUTO LIMPEZA desabilitada: Depois de desligar a unidade, pressionando o botão " ⏻ ", a unidade irá ser desligada diretamente.

## 4. + / -

Pressione o botão "+" ou "-" uma vez para aumentar ou diminuir a temperatura em 1°C (°F). Pressionando o botão "+" ou "-", por 2s, a temperatura irá mudar rapidamente. Ao soltar o botão, após a configuração, o indicador de temperatura na unidade interna irá mudar de acordo configurado. (A temperatura não pode ser ajustada no modo automático). Para definir TIMER ON, TIMER OFF ou RELÓGIO, pressione o botão "+" ou "-" para ajustar o tempo.

## 5. MENU

Pressione este botão para selecionar as funções do menu e em seguida, pressione o botão "CONF." para selecionar as funções do menu. O menu pode ser selecionado da seguinte forma:

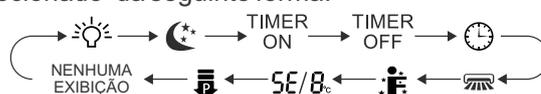

## NOTA

Algumas funções do menu podem estar indisponíveis em alguns modelos.



### Função LED

Ao selecionar esta função, o ícone de luz “☀️” piscará por 5s; pressione o botão “CONF.” dentro de 5s para apagar a luz do visor da unidade interna e o ícone “☀️” no controle remoto desaparece. Para retorna a luz no visor da unidade, repita novamente o procedimento.



### Função SONO

Ao selecionar esta função, o ícone “☾” pisca por 5s, pressione o botão “CONF.” dentro de 5s para selecionar os modos Sono 1(☾1), Sono 2(☾2), Sono 3(☾3) ou cancelar sono.

- Sono 1 - No modo refrigeração: após 1 hora de funcionamento do aparelho, a temperatura de configuração aumentará 1°C, após 2 horas, aumentará em 2°C, então a unidade funcionará nesta temperatura de ajuste. No modo aquecimento: depois de funcionar por 1 hora, a temperatura de configuração diminuirá 1 °C, depois de 2 horas, diminuirá 2 °C, então a unidade funcionará nesta temperatura de ajuste.

- Sono 2 - O ar-condicionado será executado de acordo com a predefinição de um grupo de curva de temperatura do sono.

- Sono 3 - a configuração da curva de sono será ajustada com as suas preferências;

(1) No modo sono 3, pressione o botão “TURBO” por alguns segundos, o controle remoto entrará no status de configuração do sono ajustada pelo usuário, neste momento, o tempo do controle remoto exibirá “1 hora”, e a temperatura exibirá “88”, correspondente a temperatura da última configuração da curva de sono e piscar (A primeira entrada será exibida de acordo com o valor de configuração da curva inicial de fábrica);

(2) Pressione o botão “+” ou “-”, para alterar a temperatura de configuração correspondente, depois de ajustada, pressione o botão “TURBO” para confirmar;

(3) Neste momento, a hora será automaticamente aumentada na posição do temporizador no controle remoto, (para “2 horas”, “3 horas” ou “8 horas”), o local de definição da temperatura “88” exibirá a temperatura correspondente da última configuração de curva de sono e piscará;

(4) Repita a operação da etapa (2) ~ (3) acima, até 8 horas, para finalizar os ajuste de temperatura. Neste momento, o controle remoto irá retomar a exibição do cronômetro original; o visor da temperatura voltará à temperatura de ajuste original.

- Sono 3 - Consulta da curva de sono.

O usuário pode consultar a curva de sono predefinida e concordar com a configuração predefinida. Realize os passos (1) e (2) e ao visualizar o status de configuração do sono de usuário, não altere a temperatura, apenas pressione o botão “TURBO” diretamente para confirmação.

## NOTA

Na predefinição ou procedimento de consulta acima, se continuamente dentro 10s, nenhum botão for pressionado, a configuração da curva de sono será encerrada automaticamente e retornará a exibir o visor original. Em procedimento de pré-configuração ou consulta, pressione botão “⏻”, botão “MODO”, e a configuração da curva de sono ou o status da consulta será encerrado da mesma forma.

### Função TIMER ON

Função TIMER ON: Utilizada para definir o tempo de ligar o aparelho. No status da função TIMER ON, o ícone “⌚” desaparece e a palavra “ON” no controle remoto pisca. Pressione o botão “+” ou “-” para ajustar a hora de ligar o aparelho. Após apertar o botão “+” ou “-” a configuração TIMER ON aumentará ou diminuirá 1 minuto. Segure o botão “+” ou “-”, por 2s, e o tempo mudará rapidamente até atingir o tempo necessário. Aperte o botão “CONF.” dentro de 5S para confirmar. A palavra “ON” irá parar de piscar.

Para cancelar TIMER ON: Pressione o botão “MENU” e selecione a função TIMER ON. Os caracteres “ON” piscam no controle remoto; pressione o botão “CONF.” e os caracteres “ON” irá desaparecer.

### Função TIMER OFF

Função TIMER OFF: Utilizada para definir o tempo de desligar o aparelho. No status da função TIMER OFF, o ícone “⌚” desaparece e a palavra “OFF” no controle remoto pisca. Pressione o botão “+” ou “-” para ajustar a hora de desligar o aparelho. Após apertar o botão “+” ou “-” a configuração TIMER OFF aumentará ou diminuirá 1 minuto. Segure o botão “+” ou “-”, por 2s, o tempo mudará rapidamente até atingir o tempo necessário. Aperte o botão “CONF.” dentro de 5S para confirmar. A palavra “OFF” irá parar de piscar.

Cancelar TIMER OFF: Pressione o botão “MENU” e selecione a função TIMER OFF. Os caracteres “OFF” piscam no controle remoto; pressione o botão “CONF.” e os caracteres “OFF” irá desaparecer.




### Função RELÓGIO

Função RELÓGIO: Para definir a hora do relógio. No status da função de relógio, o ícone “⌚” no controle remoto piscará. Pressione o botão “+” ou “-” dentro de 5s para acertar a hora do relógio. Cada apertar no botão “+” ou “-”, o tempo do relógio aumentará ou diminuirá 1 minuto. Se pressionar o botão “+” ou “-”, por 2s, o tempo mudará rapidamente. Solte o botão ao alcançar tempo necessário, pressione o botão “CONF.” dentro de 5S para confirmar. O ícone “⌚” irá parar de piscar.

## Função SWING (OSCILAR) ESQ./DIR.

Ao selecionar esta função, o ícone de oscilar “” piscará por 5s; pressione o botão “CONF.” dentro de 5s, para selecionar o ângulo de giro para esquerda ou direita. O ângulo do direcionador de ar será alterado conforme o ciclo ilustrado abaixo:

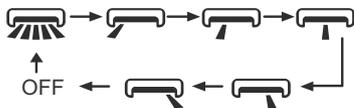

### NOTA

- A função está disponível apenas para alguns modelos.

## Função I FEEL

Ao selecionar esta função o ícone “” piscará por 5s. Pressione o botão “CONF.”, dentro 5s, para iniciar a função e o ícone “” será exibido no controle remoto. Depois que esta função for definida, o controle remoto irá enviar a temperatura ambiente detectada para o controlador e a unidade ajustará automaticamente a temperatura interna, de acordo com a temperatura detectada.

Para cancelar a função I FEEL, repita novamente o procedimento e o ícone “” irá desaparecer.

Por favor, coloque o controle remoto perto do usuário quando esta função estiver ativada. Não coloque o controle remoto perto de objeto de alta temperatura ou baixa temperatura, a fim de evitar a detecção de erros imprecisos da temperatura ambiente. Quando a função I FEEL é ativada, o controle remoto deve ser colocado dentro da área onde a unidade interna pode receber o sinal enviado pelo controle remoto.

## Função Economia de energia

No modo refrigeração, ao selecionar a função de economia de energia, o ícone “SE” piscará por 5s; pressione o botão “CONF.”, dentro de 5s, para ligar ou desligar a função de economia de energia. Quando a função de economia de energia é iniciada, o ícone “SE” irá aparecer no controle remoto e no visor da unidade interna, o ar-condicionado irá ajustar a temperatura definida automaticamente de acordo com a configuração de fábrica para chegar ao melhor efeito de economia de energia. Para cancelar a função de economia de energia, repita novamente o procedimento.

## 8°C-função aquecimento

No modo aquecimento, ao selecionar 8°C- aquecimento o ícone “” pisca por 5s, pressione o botão “CONF.”, dentro de 5s, para ligar ou desligar a função 8°C- aquecimento. Quando o aquecimento de 8°C é iniciado, o ícone “” será mostrado no controle remoto, e o ar-condicionado irá manter o estado de aquecimento em 8°C. Para cancelar a função de aquecimento de 8°C, repita novamente o procedimento.

### NOTA

Exibição de temperatura em °F, o controle remoto exibirá 46°F de aquecimento.

## Função LIMITAÇÃO POTÊNCIA

A função de limitação de potência é para limitar a potência de toda a unidade. Ao selecionar a função de limitação de potência, o ícone de limitação de potência “” pisca por 5s; Aperte Botão “CONF.”, dentro de 5s, e o controle remoto exibirá conforme o ciclo ilustrado abaixo:




- A potência máxima limitada  é inferior a do modo .
- Se a potência atual for inferior a potência máxima , então a potência não será limitada após entrar em tal modo.
- Para o modelo com uma unidade externa e duas unidades internas, se qualquer uma das unidades internas entrar no modo de limitação de potência, a unidade externa entrará no modo de limitação de potência de acordo com a configuração da unidade interna; quando as duas unidades internas entram no modo de limitação de energia, então a potência da unidade externa será limitada de acordo com a potência mais baixa das duas unidades internas.

### NOTA

A função está disponível apenas para alguns modelos.

## 6. SWING (OSCILAR) CIMA/BAIXO

Pressione este botão para ajustar o ângulo do direcionador de ar para cima e para baixo. O ângulo do direcionador de ar será alterado conforme o ciclo ilustrado abaixo:

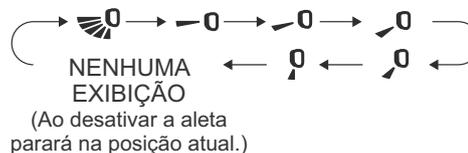

- Ao selecionar “”, o direcionador de ar oscilará automaticamente para cima e para baixo com o ângulo máximo.
- Ao selecionar “”, o direcionador de ar oscilará de acordo com a posição fixa.

### NOTA

Sob o modo oscilar, ao sair do status de desligado para ligado, pressione novamente após 2s, que o mesmo voltará para o status de desligado. Se pressionar o botão novamente, antes de 2s, o status mudará de acordo com a sequência acima.

## 7. CONF.

Pressione para selecionar entre as funções do controle remoto.

## 8. TURBO

Sob os modos de refrigeração ou aquecimento, pressione este botão para acelerar o resfriamento ou aquecimento. Este ícone "⊕" será mostrado no controle remoto. Pressione este botão novamente para desativar a função turbo e o ícone "⊕" desaparecerá. Se iniciar esta função, a unidade irá ventilar numa velocidade maior que alta para resfriar ou aquecer rapidamente da temperatura ambiente para a temperatura configurada.

## Informações especiais do controle remoto

### Função Cadeado

Esta função é para bloquear totalmente o controle remoto. Pressione "+" e "-" simultaneamente para ligar ou desligar a função cadeado. Quando ligar esta função, aparecerá este ícone "🔒" no visor do controle remoto. Se você operar o controle remoto, o ícone piscará 3 vezes e não enviará o sinal para a unidade.

### Transição de Temperaturas °C e °F

Sob o estado desligado, pressione os botões "-" e "MODO" simultaneamente para alternar entre as unidades de temperatura °C e °F.

### Limpeza Profunda

Sob o estado desligado, pressione os botões "MODO" e "FAN" simultaneamente por 5s para ligar ou desligar a função de **Limpeza Profunda**. Quando a função de **Limpeza Profunda** estiver ligada, no visor da unidade interna aparecerá "CL". Durante o processo, a unidade realizará resfriamento e aquecimento rápido. Talvez haja algum ruído, o qual poderá ser decorrente da expansão ou encolhimento do líquido. O ar-condicionado ventilará ar frio ou quente, o qual é um fenômeno normal. Durante o processo de limpeza profunda, por favor, tenha a certeza de deixar o cômodo bem ventilado para evitar afetar o conforto.

### NOTA

- A função **Limpeza Profunda** deve somente trabalhar sob temperatura ambiente. Se o cômodo estiver sujo, utilize esta função 1 vez ao mês, se não, faça o uso a cada 3 meses. Após ligar a função de **Limpeza Profunda**, você poderá sair do cômodo. Quando a função finalizar, o ar-condicionado entrará no status desligado.
- Esta função é disponível apenas para alguns modelos.

## Indicador de Temperatura Ambiente


Ao pressionar os botões "SWING" e "CONF." simultaneamente, você poderá visualizar no visor da unidade interna a temperatura ambiente e no controle remoto aparecerá este ícone "🏠". A configuração do controle remoto seguirá conforme a imagem abaixo:



## Ajuste da temperatura do modo automático

Ao ajustar para o modo automático o controle remoto não permitirá o ajuste e a visualização da temperatura. Ao pressionar os botões "+" e "CONF." simultaneamente, por 5s sob o status desligado, a temperatura poderá ser ajustada. Após configurar a temperatura, a temperatura do controle piscará 3 vezes seguidas.

## Substituição das pilhas do controle remoto

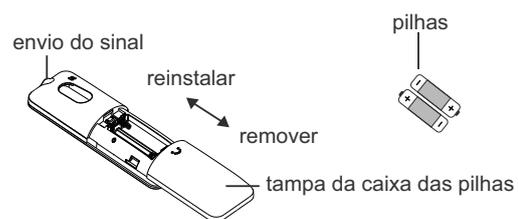

1. Empurre para trás pressionado na parte marcada do controle remoto "🏠", como mostrado na figura acima, e então puxe para fora a tampa das pilhas na direção da seta.
2. Substitua por duas pilhas (AAA 1.5V) e tenha certeza de posicioná-las de acordo com a polarização correta.
3. Reinstale a tampa da caixa das pilhas.

### ATENÇÃO

- Durante a operação, aponte o controle remoto para o receptor de sinal da unidade interna.
- A distância não deve ser maior do que 8m, e não deve haver obstáculos entre eles.
- O sinal pode sofrer interferência das lâmpadas fluorescentes ou de telefones. O controle deve ficar perto da unidade quando estiver operando.
- Ao substituir as pilhas, utilize o mesmo modelo mencionado acima.
- Quando não for utilizar o controle remoto por um longo período, retire as pilhas.
- Se o visor do controle remoto estiver difuso ou em branco, por favor, troque as pilhas.



GBMWN-03-000-09/2021



MAIOR FABRICANTE DE AR-CONDICIONADO DO MUNDO

**GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA**

Escritório e Fábrica em Manaus  
Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial II, CEP:69007-002,  
Manaus-AM, Brasil PABX: (92) 2123-6900

SAC	Site	E-mail	f@
0800 055 6188	gree.com.br	sac@gree-am.com.br	GreeBrasil

**PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

B108852