




**ACESSÓRIOS**

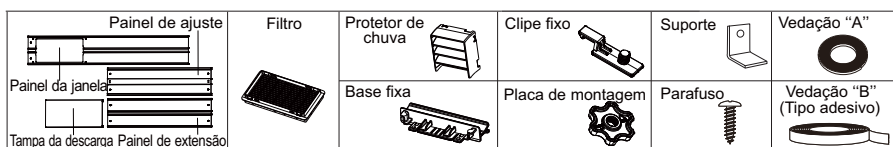


**FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO**


1. Chave de fenda (Phillips tamanho médio)
2. Fita métrica ou régua
3. Faca ou tesoura
4. Serra (caso o painel da janela precisar ser reduzido em tamanho porque a janela é muito estreita para instalação direta.)

**INSTALAR O PAINEL DA JANELA**


**1.** Abra a janela e meça a largura ou altura dentro da moldura da janela. Corte a vedação de espuma B no comprimento adequado e prenda-a à sua janela deslizando.

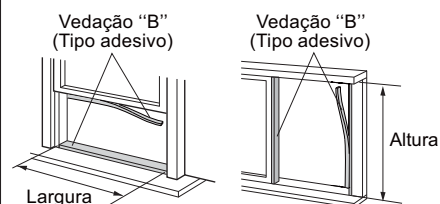


**2.** Prenda o filtro na parte de trás do painel da janela. Empurre o filtro no painel da janela para garantir que esteja firmemente instalado.

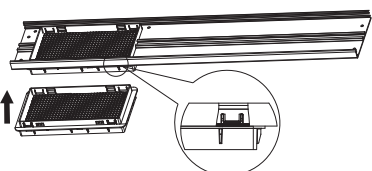


**3.** Insira a tampa de descarga no painel da janela.

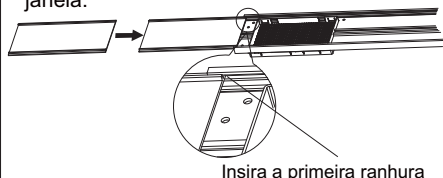

**4.** Empurre a base fixa para o final do painel da janela.

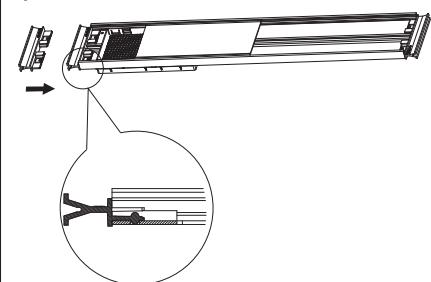

**5.** Ligue o protetor de chuva ao filtro. Insira as três travas de cada protetor de chuva nos furos do filtro. O lado "A" estará agora no topo, conforme indicado no diagrama.

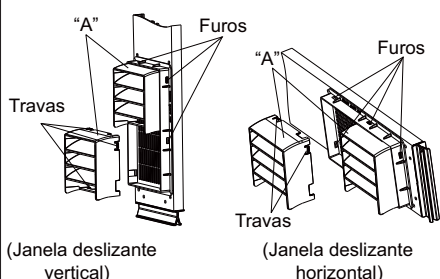

**6.** O painel da janela se adapta a diferentes tamanhos de janela.


- 6.1. Janela muito estreita para instalação direta, o painel da janela precisa ser reduzido em tamanho.
- 6.2. Se a largura da janela for maior que o comprimento do painel da janela, use o painel de ajuste para garantir que você possa abranger toda a janela.
- 6.3. Caso contrário, você pode adicionar um painel de extensão para prolongar o conjunto do painel da janela.

**7.** Empurre a base fixa para o final do conjunto do painel da janela.


Após definir o comprimento, prenda os painéis com um clipe fixo e placa de montagem.

Para determinadas janelas, como uma janela de batente, você precisará improvisar várias etapas da instalação.


**NOTA:** Insira o clipe fixo na ranhura do painel de ajuste e parafuse as placas de montagem.

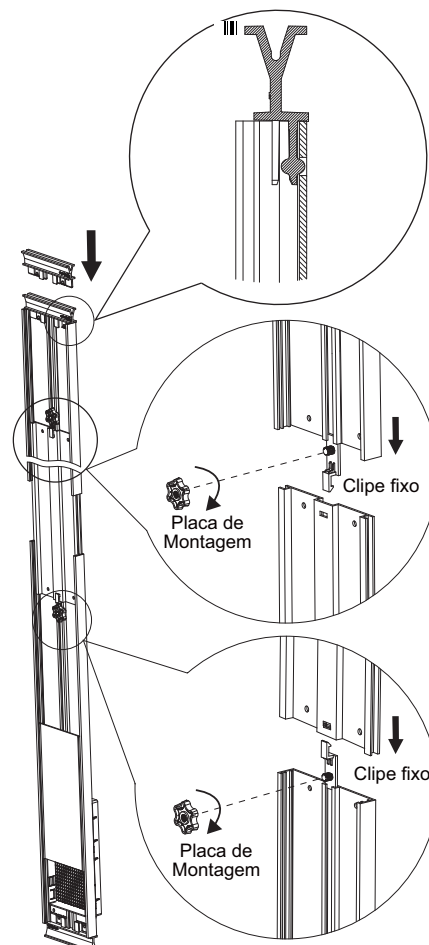


**8.** Instale o painel da janela na moldura da janela. Certifique-se de que a tampa de descarga esteja presa ao painel da janela.

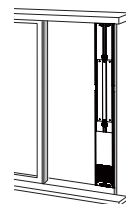

**9.** Feche o caixilho da janela firmemente contra o painel da janela.

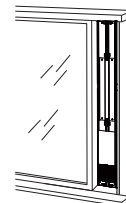

**10.** Coloque a vedação de espuma "A" entre o vidro e a janela para evitar que o ar e os insetos entrem na sala.

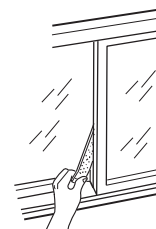

**11.** Fixe o suporte com um parafuso. (Recomendado)



**12.** Deslize e abra a tampa de descarga no painel da janela e instale o clipe traseiro.

